

Austrotherm XPS® Umkehrdach begrünt



Erklärvideo
ansehen:




Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz
- ▶ Bauaufsichtlich zugelassen
- ▶ Auf allen Flachdachkonstruktionen ausführbar



Bitte beachten

Im begrüntem Umkehrdach nur XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz einsetzen. Sie ermöglichen eine schnelle und wärmebrückenfreie Verlegung.

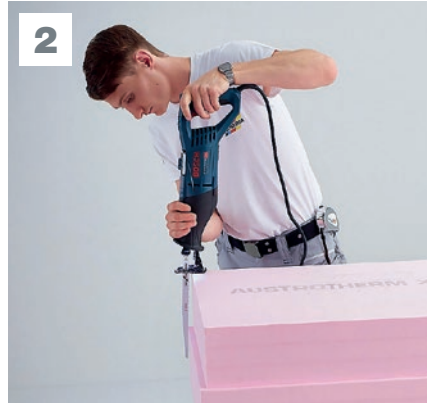


Besäumung schneiden

Für die Verlegung an der Attika die Kanten der Dämmstoffplatten besäumen. Hierfür den Stufenfalz mit einer Säge oder einem heißen Draht abschneiden.



Bauseitige Voraussetzungen

1. Eine Feuchtigkeitsabdichtung auf der Betondecke ist vorhanden.
2. Das Dach weist ein Gefälle von mindestens zwei Prozent auf (um ein langfristiges Überstauen zu vermeiden).

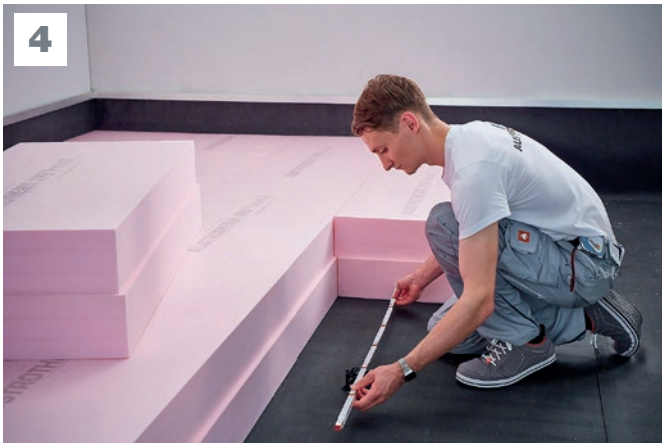


Durchdringungen ausmessen

Vorhandene Durchdringungen ausmessen, die exakte Position auf die Dämmstoffplatte übertragen und entsprechend aussparen.



Verlegen der Dämmstoffplatten

Die leichten XPS-Dämmstoffplatten mit Hilfe der Stufenfalze wärmebrückenfrei verlegen. Kreuzfugen unbedingt vermeiden.

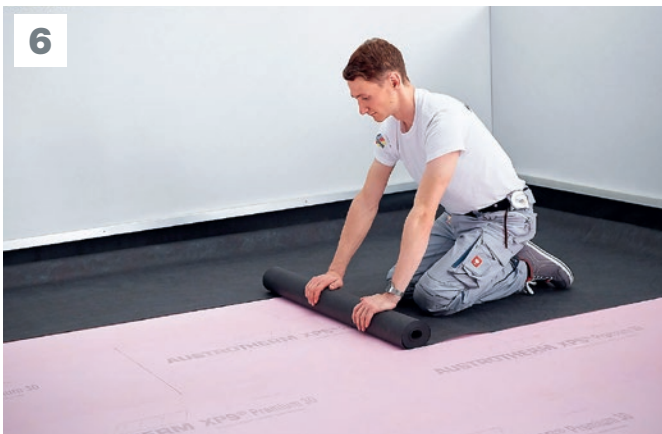

Fertigstellung

Die Dämmplatten mit einem Filtervlies gegen Wurzeldurchdringungen schützen. Gewünschte Vegetationsschicht gemäß den Richtlinien für Dachbegrünungen erstellen.

