

Austrotherm XPS® Umkehrdach bekiest



Erklärvideo
ansehen:



Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz
- ▶ Schnelle wärmebrückenfreie Verlegung
- ▶ Geprüftes System mit Umkehrdachvlies



1 Bitte beachten

Im bekieschten Umkehrdach nur XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz einsetzen. Sie ermöglichen eine schnelle und wärmebrückenfreie Verlegung.



2 Besäumung abmessen

Die Dämmstoffplatten an der Attika planeben anlegen. Hierfür die Platten entlang der Kanten besäumen.




3 Besäumung schneiden

Stufenfalz mit einer Säge oder einem heißen Draht abschneiden. Schnittkante auf saubere Besäumung überprüfen.




4 Verlegen der Dämmstoffplatten

Dämmstoffplatten vollflächig auf den abgedichteten Untergrund auflegen. Stufenfalze sorgfältig ineinanderschieben. Kreuzfugen vermeiden.

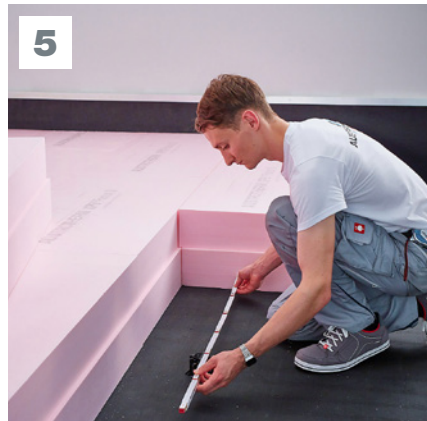


5 Durchdringungen ausmessen

Vorhandene Durchdringungen ausmessen und die exakte Position auf die Dämmstoffplatte übertragen.

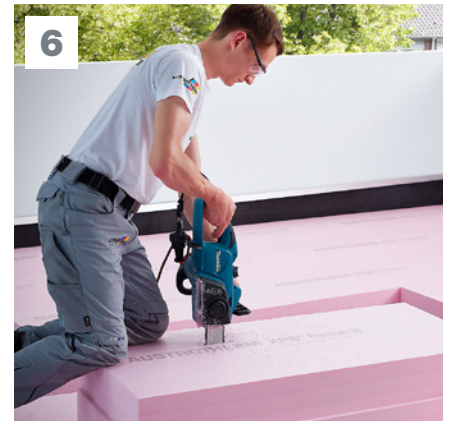

6 Aussparung ausschneiden

Markierte Aussparung zum Beispiel mit einer Säge ausschneiden. Dämmstoffplatte über die Aussparung setzen.

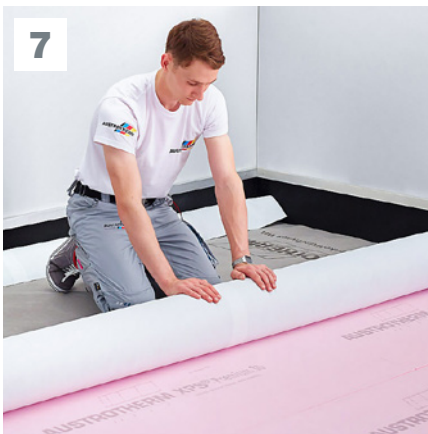

7 Fertigstellung

Die einzelnen Bahnen des Austrotherm Umkehrdachvlies circa 15 Zentimeter überlappend auslegen. Sie bilden die wasserableitende Trennschicht. Abschließend Kies als Windsogsicherung verteilen.

