

Austrotherm XPS® Umkehrdach begrünt



Erklärvideo
ansehen:




Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz
- ▶ Bauaufsichtlich zugelassen
- ▶ Auf vielen Flachdachkonstruktionen ausführbar



1

Bitte beachten
Im begrüntem Umkehrdach nur XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz einsetzen. Sie ermöglichen eine schnelle und wärmebrückenfreie Verlegung.

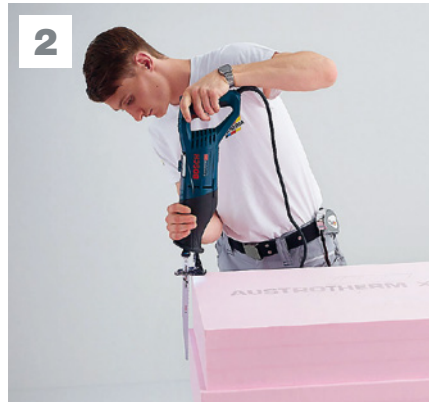

2

Besäumung schneiden


Für die Verlegung an der Attika die Kanten der Dämmstoffplatten besäumen. Hierfür den Stufenfalz mit einer Säge oder einem heißen Draht abschneiden.



3

Bauseitige Voraussetzungen

1. Eine Feuchtigkeitsabdichtung auf der Betondecke ist vorhanden.
2. Das Dach weist ein Gefälle von mindestens zwei Prozent auf (um ein langfristiges Überstauen zu vermeiden).

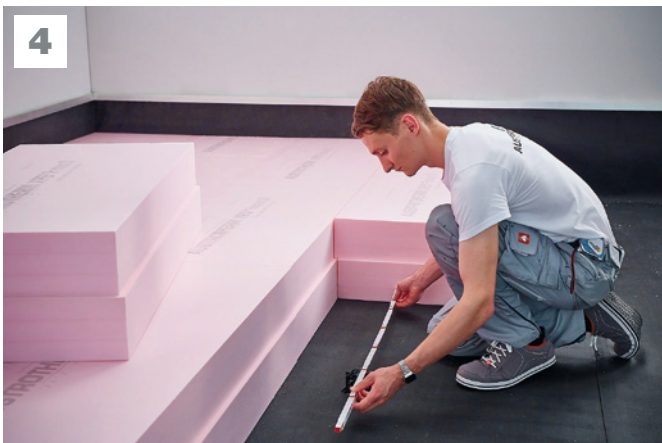

4

Durchdringungen ausmessen


Vorhandene Durchdringungen ausmessen, die exakte Position auf die Dämmstoffplatte übertragen und entsprechend aussparen.



5

Verlegen der Dämmstoffplatten

Die leichten XPS-Dämmstoffplatten mit Hilfe der Stufenfalze wärmebrückenfrei verlegen. Kreuzfugen unbedingt vermeiden.

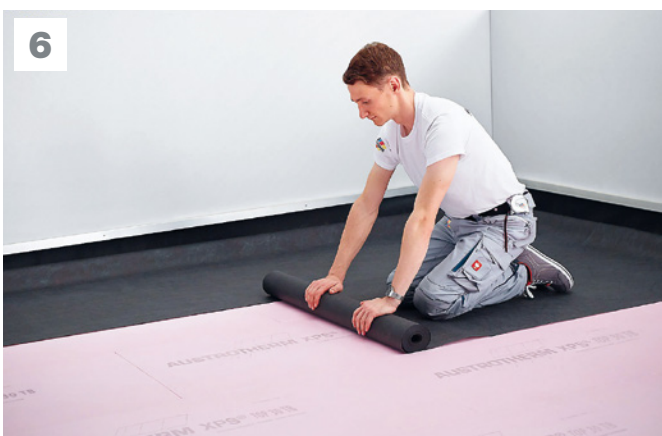

6

Fertigstellung

Die Dämmplatten mit einem Filtervlies gegen Wurzeldurchdringungen schützen. Gewünschte Vegetationsschicht gemäß den Richtlinien für Dachbegrünungen erstellen.



7