

Austrotherm XPS® Umkehrdach befahrbar



Erklärvideo
ansehen:




Verarbeitung Schritt für Schritt

- ▶ Hohe Druckfestigkeiten
- ▶ Hohe Wärmedämmung
- ▶ Geprüftes System aus XPS-Dämmstoffplatten und Umkehrdachvlies



1


Bitte beachten
Nur Produkte mit Stufenfalz einsetzen. Im befahrbaren Umkehrdach treten hohe Belastungen auf. Auf entsprechende Druckfestigkeit achten.

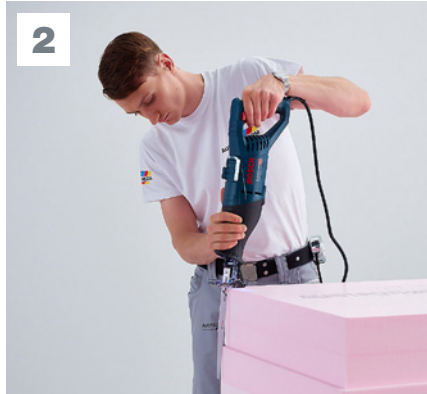

2

Besäumung schneiden

Für die Verlegung an der Attika die Kanten der Dämmstoffplatten besäumen. Hierfür den Stufenfalz mit einer Säge oder einem heißen Draht abschneiden.

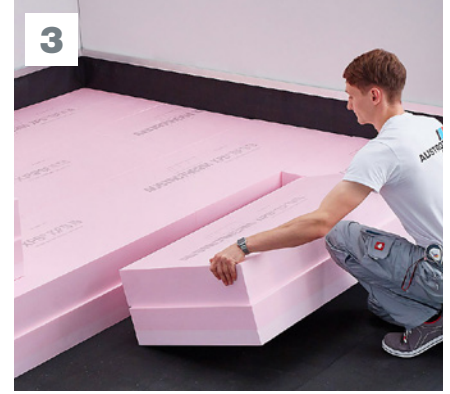

3

Verlegen der Dämmstoffplatten


Dämmstoffplatten vollflächig auf den abgedichteten Untergrund auflegen. Stufenfalze sorgfältig ineinanderschieben. Kreuzfugen vermeiden.



4

Gefälle überprüfen


Stehendes oder stauendes Wasser unbedingt vermeiden. Das Gefälle muss mindestens 2 Prozent betragen.

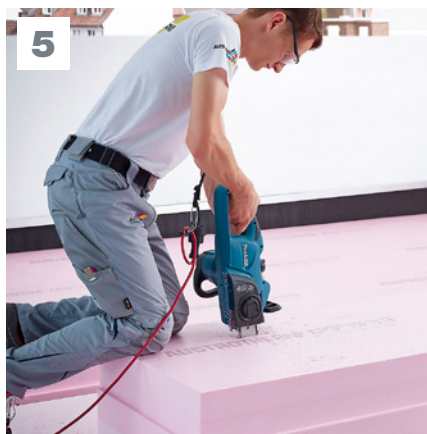

5

Durchdringungen aussparen

Vorhandene Durchdringungen ausmessen, die exakte Position auf die Dämmstoffplatte übertragen und entsprechend aussparen.

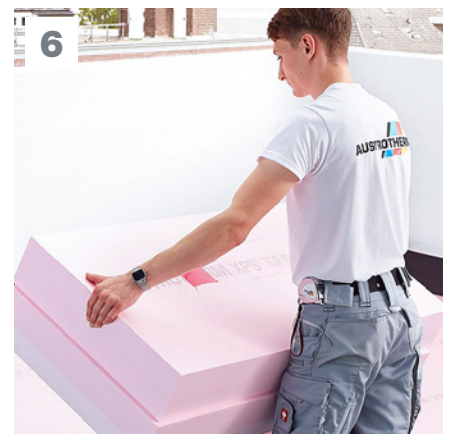

6

Verlegen der Dämmstoffplatten

Die leichten XPS-Dämmstoffplatten mit Hilfe der Stufenfalze wärmebrückenfrei verlegen. Kreuzfugen unbedingt vermeiden.




7

Fertigstellung

Austrotherm Umkehrdachvlies mit 15 Zentimeter Überlappung verlegen. Aussparung für Durchdringung übernehmen. Befahrbaren Belag gemäß den Richtlinien ausführen.



8

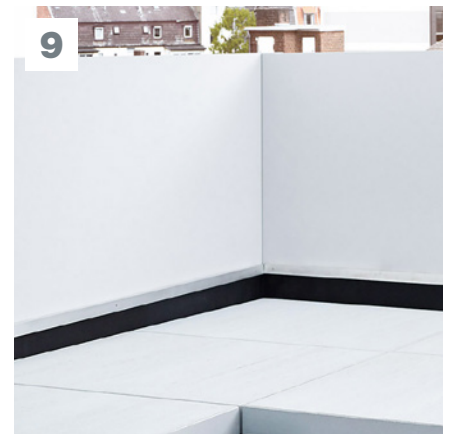

9